

Valero

LHV

FORMLINER

руководство по применению



Монтаж опалубки к вертикальной / горизонтальной поверхности

Монтаж панелей Valero на вертикальной / горизонтальной поверхности должен быть произведен в следующем порядке:

1.-Перед тем, как приступить к размещению LHV панелей, вы должны проверить отсутствие пыли, жира, краски, сыпучих материалов, и т.д. на поверхности, где панель будет закреплена, чтобы не мешать правильной и ровной фиксации.

2.- Если это необходимо вы можете обрезать панель Valero под размер опалубки.




3. Существует несколько вариантов крепления:

3.1 Нанести клей по периметру опалубки полосами по 20/30 см. Через две минуты, приложите лист Valero к рабочей поверхности, и небольшим усилием руки прижмите вдоль и поперёк листа для лучшего приклеивания. Клей Valero работает на любой поверхности: металл, дерево, пластик, алюминий и т.д



3.2.- Крепление гвоздями и скобами обычно применяется, когда используется деревянная опалубка и нет никаких проблем для фиксирования. Забивать гвозди или скобы рекомендуется по периметру листа через каждые 10см.

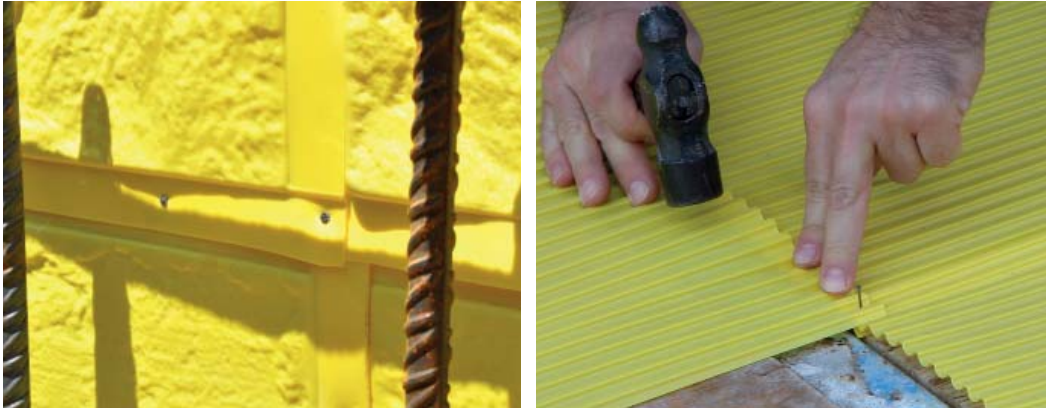

3.3.- Крепление двухсторонним скотчем. Двойной скотч приклеить к опалубке полосами каждые 20/30 см. Затем, зафиксировать листы Valero на рабочей поверхности опалубки.



4.- Демонтаж производится довольно легко, просто потяните за лист с двух концов. В случае остатков клея может быть использован растворитель или аналогичный продукт для чистки опалубки.




Скрепление панелей между собой.

Соединение зависит от модели

1.- Наложение листов друг на друга, модели 006, 021, 023 и 024.



WOOD 006

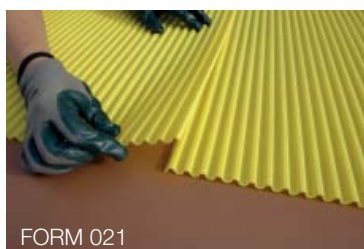

FORM 021




FORM 023



FORM 024

2.- Скрепление по рамкам, модели 051, 052, 053, 055, 058, 059, 060.

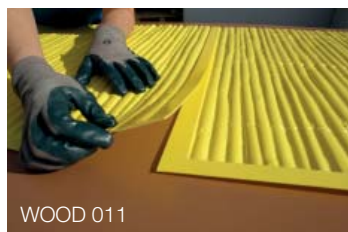


WOOD 011



STONE 051



STONE 053

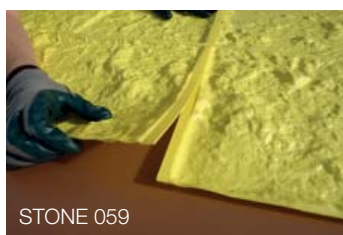

STONE 059

3.- Соединение вдоль профиля, остальные модели.



WOOD 007



STONE 028



STONE 057



STONE 058


Герметизация швов

Для герметизации швов могут быть использованы различные элементы.


1.- Усилить соединения с помощью профилей.



2.- Специальный скотч Valero

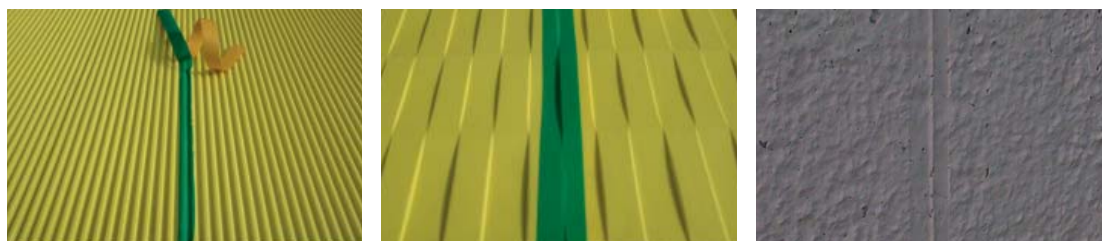

3.- Двухсторонний скотч

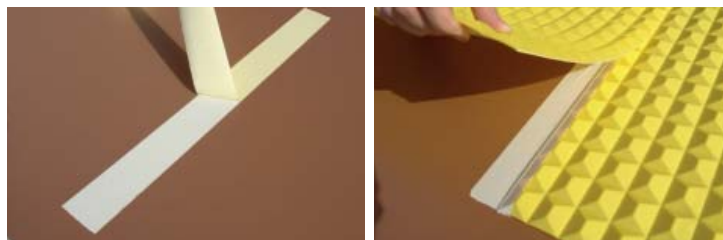

4.- Специальный силикон для герметизации швов



5.- Соединение листов без склеивания, но в данном случае бетон может проникнуть между листами Valero и опалубкой



Монтаж для поперечных стен

В панели LHV VALERO после её прикрепления к стеновой опалубке необходимо просверлить отверстие в местах для стяжных болтов. Быстрое и простое решение - использование стяжного болта предварительно нагретого, чтобы сделать отверстие. Любые другие средства, такие как резак, ножницы и т.д ... также может быть действительным.



Дополнительные рекомендации

Мы рекомендуем использовать клей VALERO, для фиксации LHV во всех видах форм опалубки.

Мы рекомендуем использовать специальную смазку для листов или делать демонтаж опалубки с LHV Formliner от 24 до 48 часов после заливки бетона. Готовая поверхность бетона в долгом контакте с панелями LHV может быть повреждена из-за прилипания листа к бетону.

Не подвергать воздействию солнца в течение длительных периодов времени.

Лист не гарантирует ровную плоскостность, поэтому рекомендуем использовать опалубку в хорошем состоянии.

Не использовать разопалубочные средства, которые могут испортить поверхность листа.

Листы могут менять свой размер до 1 мм на каждые 10 С от температуры

Возможные отклонения

- По длине ± 2 мм
- По высоте ± 2 мм